



Aritech 2X-serien - kort brukerveiledning


Hvis du hører summeren

Undersøk årsaken til summeren


ADVARSEL: Avhengig av konfigurasjonen av ditt brannalarmsystem, kan summeren være din første indikasjon på en brannalarm.

Hvis summeren avgir lyd og Brann-LED blinker eller lyser stabilt, er det en brannalarm.

Hvis LED for flere alarmer også blinker er det mer enn to soner (lokalt eller eksternt) som rapporterer en brannalarm. Trykk Flere alarmer knappen for å vise informasjon for alle aktive sonealarmer på sentralapparatets LCD panel.

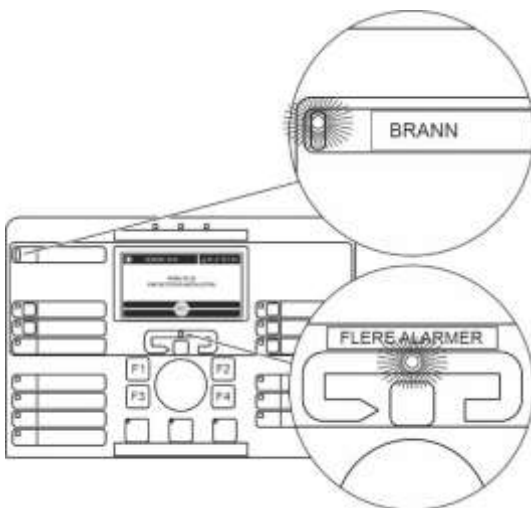


Hvis summeren avgir lyd og Feil-LED lyser stabilt, er det en feil.

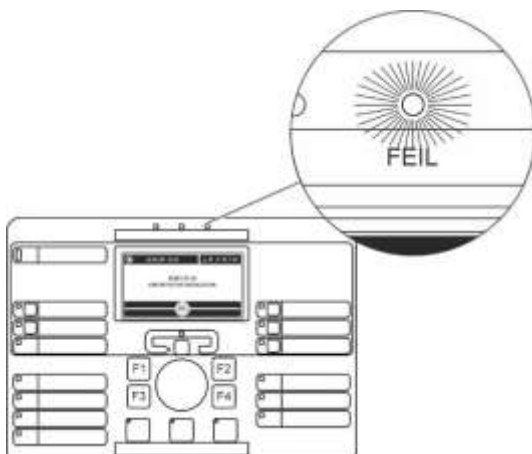

I tilfelle brann

1. Avgjør hvor brannen er

Undersøk hvor brannen er. LCD-meldingsområdet viser informasjon fra de første og siste sonene som rapporterer en alarm.

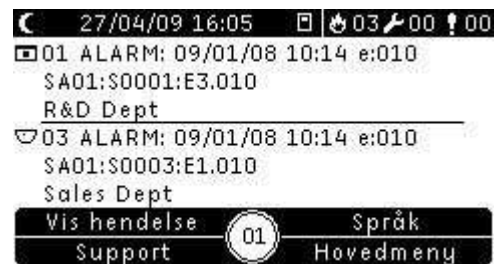

Detaljer om alarmstedet indikeres på følgende måte.

LCD	Beskrivelse	Eksempel
e	Antall enheter i alarm	e:010
SA	Sentralapparat-ID	SA01
S	Sone	S0001
E	Sløyfe og enhet	E3.010

I dette eksemplet, SA01:S0001:E3.010, er en alarm aktivert av enhet 10 på sløyfe 3 i sone 1 på sentralapparat 1 (ti enheter er i alarm i tilhørende sone).

2. Avgjør kilden til brannalarmen

Følgende LCD-ikoner indikerer brannalarmens kilde.



Detektoralarm. Hvis Brann-LED blinker og detektorikonet vises på LCD-skjermen, da har systemet oppdaget en alarm fra en detektor.



Manuell melder: Hvis Brann-LED er på, og ikonet for manuell melder vises på LCD skjermen, da har systemet oppdaget en alarm fra en manuell melder.

3. Bekreft brannalarmen

Om nødvendig, undersøk stedet for brannalarmen for å bekrefte at alarmen er ekte.

Avhengig av konfigurasjonen av ditt brannalarmsystem, kan du ha opptil ti minutter på å undersøke alarmen før klokker og andre varslingsenheter aktiveres.

4. Aktivere lydgivere


Hvis brannalarmen bekreftes, gjør ett av følgende øyeblikkelig for å aktivere lydgivere og andre varslingsenheter:

1 / 2

Trykk inn den nærmeste manuelle meldereren.

— eller —

Trykk på Start/stopp klokker-knappen på sentralapparatet.

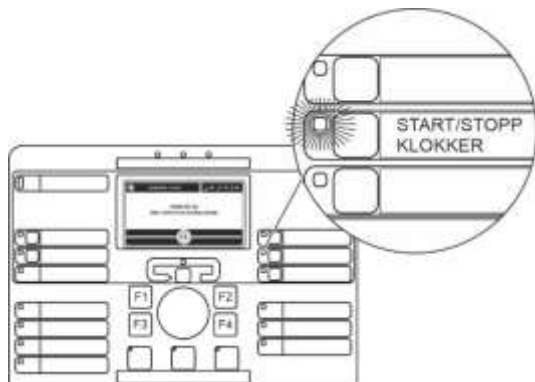


5. Forlat bygningen

Forlat bygningen og følg din evakueringsplanen for lokalene med én gang brannalarmen er blitt bekreftet og brannalarmen er aktivert.

Ved falsk alarm eller feil

1. Slå av summeren

For å slå av summeren, trykk på Avstill summer.

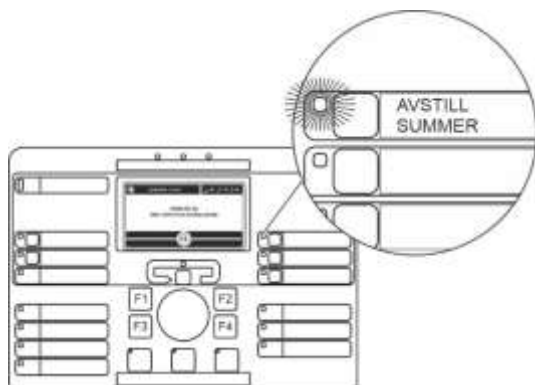

Avstill summer-LED slås på og summeren stopper. En ny alarm eller falsk alarm eller feil vil starte summeren igjen.

Etter at området er kontrollert kan systemet tilbakestilles ved å vri nøkkelen 90 grader med klokka og trykke TILBAKESTILL. En ny alarm, feil eller falsk alarm vil starte varsling igjen.

Forsiktig: Bekreft alltid årsaken til varselssignalet før du avstiller summeren eller stopper klokker og sirener.

Mer informasjon om feilen er tilgjengelig ved å trykke F1 (Vis hendelser).

2. Kontakt ansvarlig for vedlikehold

Kontakt brannvernleder eller ansvarlig for vedlikehold øyeblikkelig for å undersøke og reparere alarm /feil.

Andre valg

Vise gjeldende hendelseslogg

For å vise informasjon om nylige hendelser, trykk F1 (Vise hendelser) og velg så den typen hendelse som skal vises.

De hendelsestypene som er tilgjengelige på dette brukernivået er:

- Alarmer
- Advarsler
- Feil
- Tilstander

Tilstander inkluderer alle andre systemhendelser. Eksempler: Tester og utkoblinger i brannsystemet.

Vise supportinformasjon

For å se supportinformasjon som er konfigurert av din installasjons- eller vedlikeholdsleverandør, trykk F3 (Support). Din installasjons- eller vedlikeholdsleverandør kan konfigurere ulike meldinger som skal vises i alarm- og normalsituasjoner.

Merk! Denne informasjonen er kun tilgjengelig hvis din installasjons- eller vedlikeholdsleverandør har lagt til informasjon i konfigurasjonen av brannsystemet.

For mer informasjon

Dette dokumentet inneholder grunnleggende bruksanvisninger for sentralapparatet, og skal følges i tilfelle en brann- eller feilindikasjon. Se brukermanualen for mer detaljert informasjon.

Vedlikeholdsinformasjon

Kontroller og test brannalarmsystemet i henhold til alle gjeldende krav og forskrifter.

For service kontakt:

BRELCO TEKNIKK AS

Kontaktinformasjon

For å få svar på vanlige spørsmål, besøk www.brelco.no

Produktadvarsler og forbehold

DISSE PRODUKTENE ER MENT FOR SALG OG INSTALLASJON AV, KVALIFISERTE FAGFOLK INNEN BRANN OG SIKKERHET. BETJENING AV PRODUKTENE FORUTSETTER OPPLÆRING AV PERSONELL.

BRELCO TEKNIKK AS KAN IKKE GI NOEN FORSIKRING OM AT NOEN PERSON ELLER FIRMA SOM KJØPER DERES PRODUKTER, INKLUDERT EVENTUELL "AUTORISERT FORHANDLER" ELLER "AUTORISERT VIDEREFORHANDLER", HAR RIKTIG OPPLÆRING ELLER ERFARING TIL Å UTØRE SERVICE FOR BRANN- OG SIKKERHETSRELATERTE PRODUKTER PÅ RIKTIG MÅTE. FØLG ALLTID DIN LOKALE BRANNINSTRUKS OG VARSLE BRANNVESENET VED BRANNALARM.